

挂壁机安装指南

1. 分离电话机主机与基座

将锁转到 **开** 位置，然后向外拉动主机下端，二者即可分离。

2. 打安装孔

在安装墙壁上打 2 个安装孔，轮廓投影如下图。


安装孔可参考如下参数。

孔深：约等于塑料膨胀螺母长度+3mm


孔径：直径约等于塑料膨胀螺母直径+5mm

高度：安装孔离地面建议高度 1200mm

警告：安装孔避免打在附近插座的水平或垂直中心线上，这些位置可能有电源线或其它线经过。

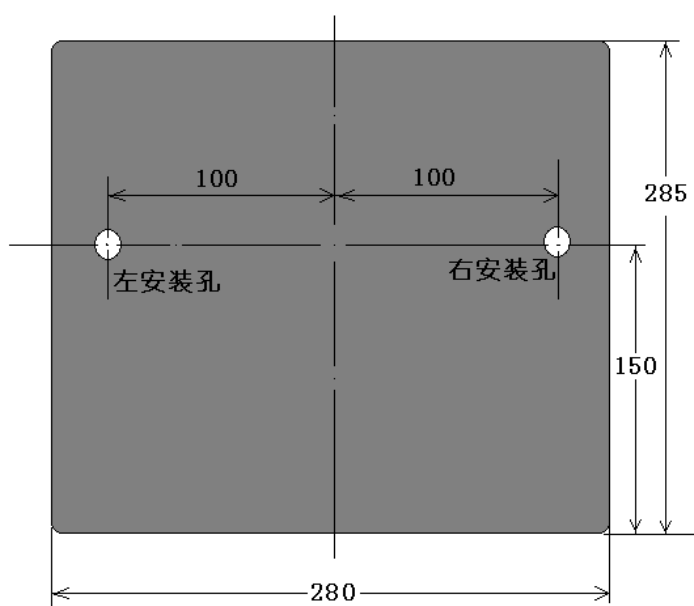

IP5040/IP5040J/IP5010P 型轮廓投影图

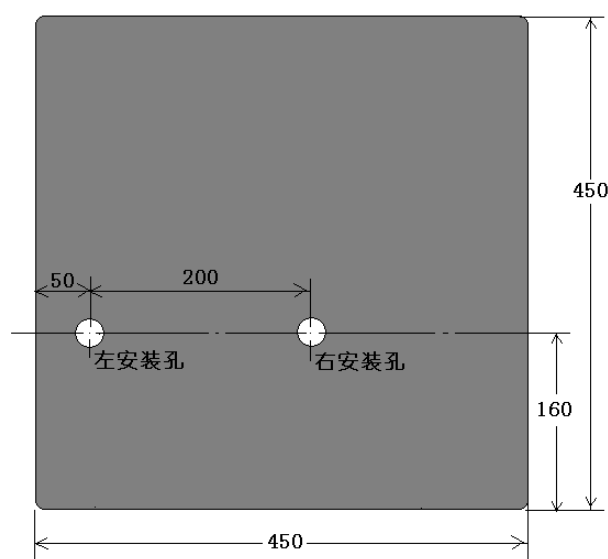

IP5050/IP5060 型轮廓投影图

3. 依照以下顺序安装

- 将塑料膨胀螺母打入安装孔内。
- 从墙壁插座引出电话线并穿过话机基座方孔。用螺钉将基座固定到墙上。
- 将引出的电话线连接到话机的电话线插座或接线柱（二选一）。
- 锁转到**开**位置，将主机正确放入基座中(话机 upper 端先卡入基座对)，然后将锁转到 **锁** 位置，拔下钥匙。

主机下端向外拉动，以确认话机是否可靠上锁。